



Mesas calientes

MC-120, MC-180, MCP-120, MCP-180, SMC-12, SMC-16

Manual de instalación, utilización y mantenimiento

Manual de instalación, utilización y mantenimiento

MESAS CALIENTES

MC-120, MC-180, MCP-120, MCP-180, SMC-12, SMC-16

GARANTÍA

Se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. La garantía será de 6 meses, solamente para componentes defectuosos de fabricación. El servicio de la mano de obra y los desplazamientos son siempre por cuenta del cliente. Se declina toda responsabilidad por los defectos imputables al transporte, siempre que no se realice la reclamación máximo 24 horas después de recibir la mercancía.

ESPECIFICACIONES

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable 18/10.
- Sobre reforzado y aislado de gran robustez con cantos redondeados.
- Equipadas con estante intermedio con refuerzo central.
- Patas robustas con pies de altura regulable.
- Parte inferior caliente con 2 puertas correderas en modelos murales y 4 puertas correderas en modelos pasantes.
- Calefacción interior por aire forzado, por medio de resistencia y ventilador.
- Regulación de la temperatura mediante termostato.
- Equipado con termómetro analógico.
- Piloto indicador de funcionamiento.
- Puertas de doble pared con aislamiento de poliuretano ecológico, con una densidad de 40Kg.
- El rango de temperatura se sitúa entre +30°C y +90°C.

MC-120, MCP-120, SMC-12, SMC-16

Resistencias: 1 de 2000W

Consumo: 7A

MC-180, MCP-180

Resistencias: 1 de 1400W

1 de 2000w

Consumo: 15,5A

INSTALACIÓN

Situar la mesa sobre una superficie plana y comprobar que esté nivelada.

Conectar la mesa a la red eléctrica (230V). La conexión con tierra es obligatoria.

(Ver diagramas)

FUNCIONAMIENTO

Encender la mesa mediante el **interruptor general**.

Seleccionar la temperatura de trabajo girando el mando del **termostato** sobre el punto de referencia.

El **piloto luminoso** junto al termostato indica el funcionamiento de las resistencias.

Para un mejor funcionamiento, se recomienda conectar el mueble y dejarlo calentar con las puertas cerradas al régimen deseado durante al menos 30 minutos antes de introducir el producto. Nunca cubrir las ranuras de salida del aire caliente situadas en el fondo interior en el lado opuesto del ventilador.


PRECAUCIONES

Atención: Debido a ser este un mueble destinado a calentar, **todo el interior es zona de alta temperatura**. Evitar el contacto directo y **extremarse las precauciones**.



Para cualquier manipulación del sistema calefactor **el mueble deberá estar desconectado de la red eléctrica**.

En el momento de retirar los alimentos del interior de la cámara prestar atención a la temperatura interior.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

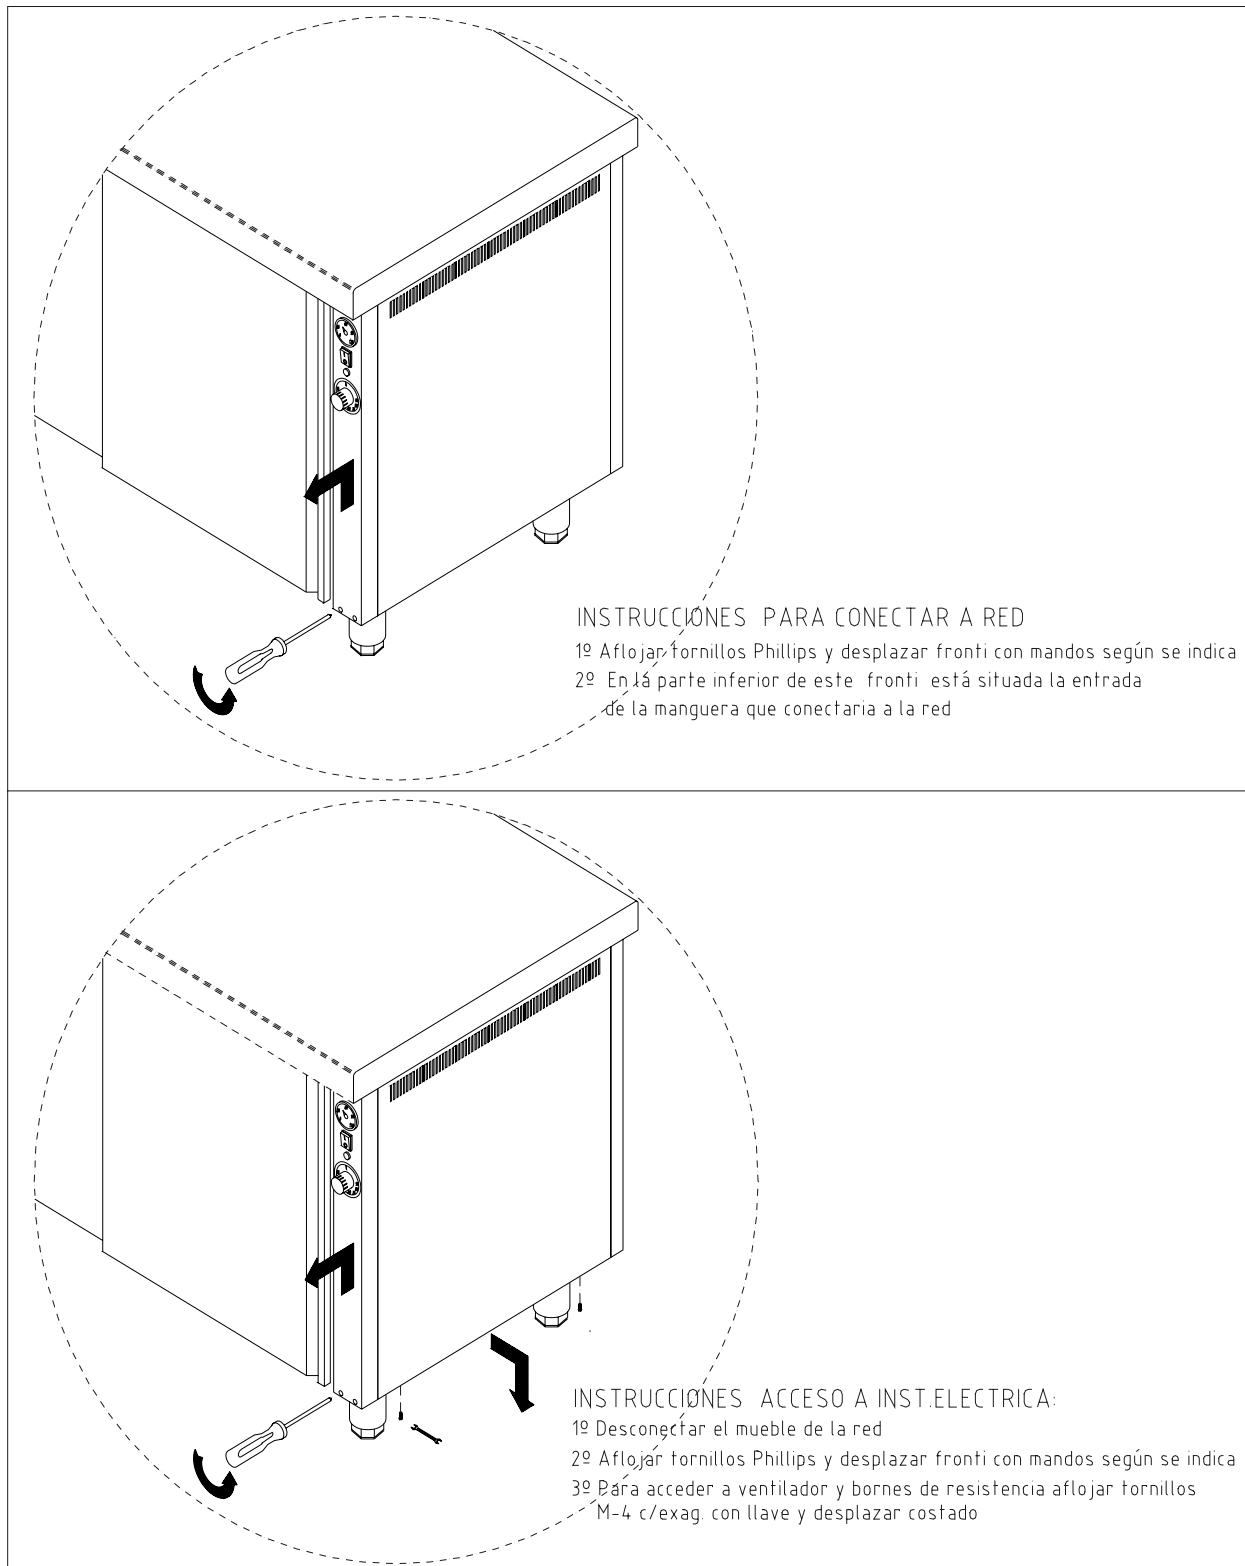

0

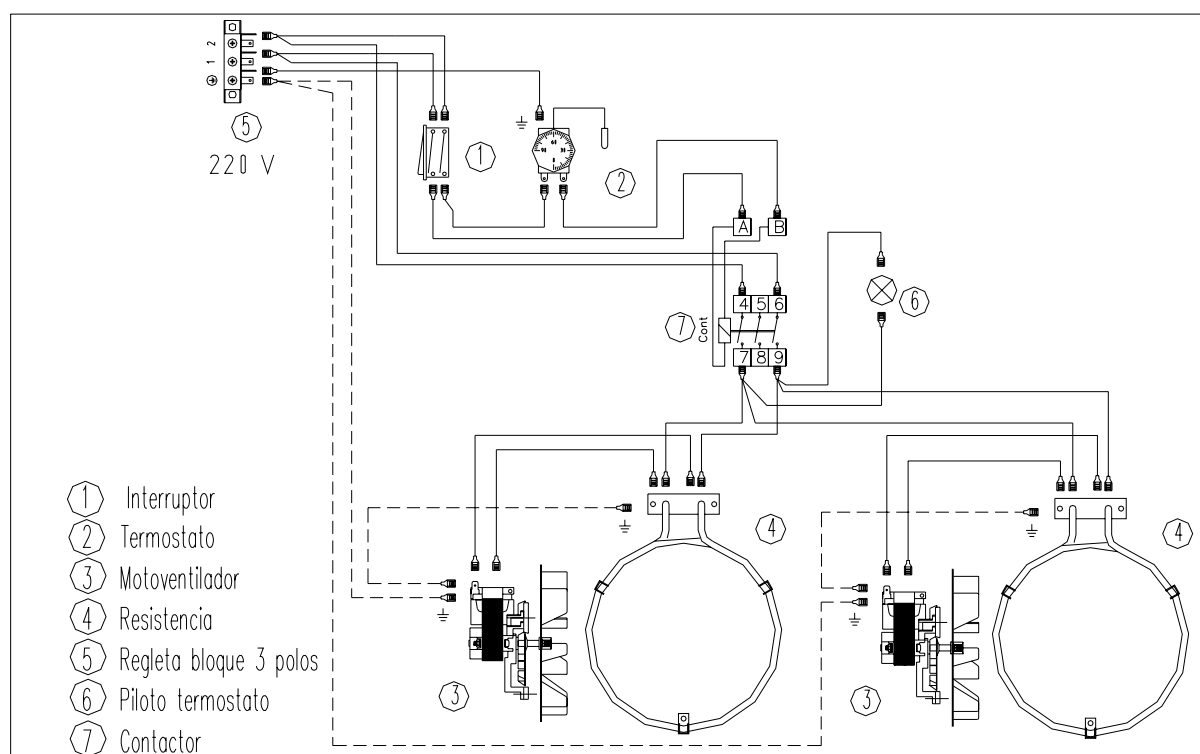

Versión 1.2



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DECLARATION OF CONFORMITY CE**

Edesa Hostelera S.A.

C/ Can Milans 13
Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada I Reixac
Barcelona
Spain

**declara bajo su responsabilidad que las mesas calientes de su fabricación:
declares, as manufacturer, that the hot cupboards:**

Modelos / Models

MC-120, MCP-120, MC-180, MCP-180, SMC-12, SMC-16

**cumplen con la directiva del Consejo de Europa:
comply with the directive of the Council of Europe:**

89/392/CEE Directiva Seguridad General Máquinas / *General Safety of Machines Directive*

Barcelona

Fecha / Date: 21/10/2011